


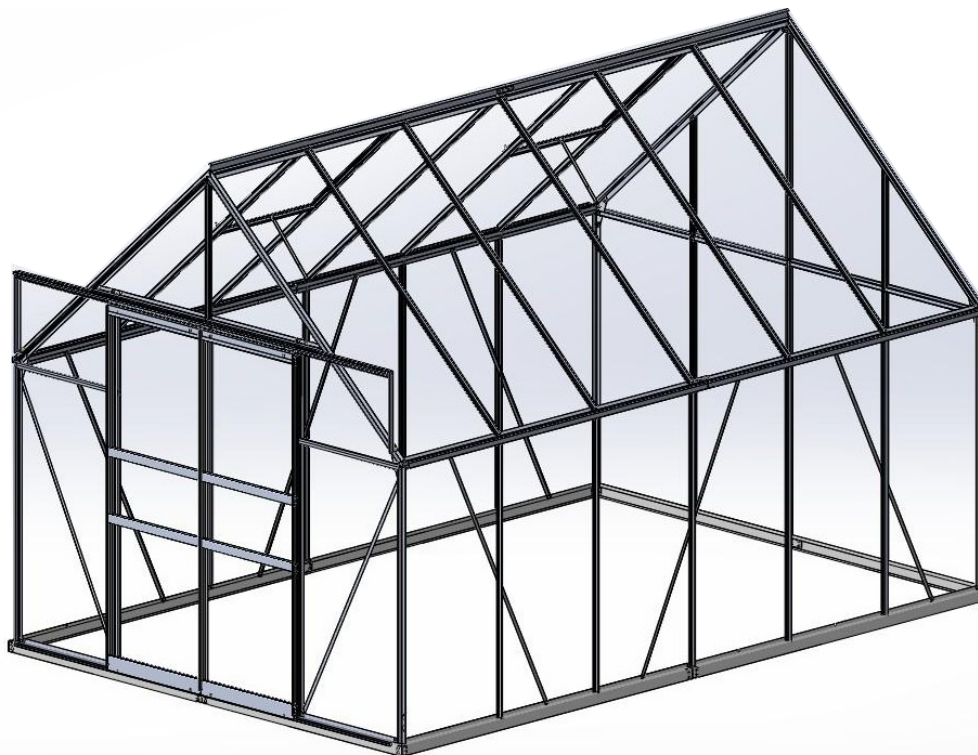

- * Pred montážou si prečítajte celý návod.
- * Pomocou zoznamu dielov sa presvedčte, že ste dostali všetky jeho časti.
- * Pri montáži používajte vhodné bezpečnostné okuliare alebo iné ochranné pomôcky.

Pred montážou

Pred inštaláciou si dôkladne preštudujte tieto pokyny. Počas inštalácie je potrebné dodržiavať miestne bezpečnostné predpisy a priemyselné normy. Nariadenia sa môžu okrem iného vzťahovať na:

- Bezpečnostné prilby, ochranu očí a ochranný odev
- Bezpečnostný postroj pre pracovníkov pracujúcich vo výškach
- Riadny rebrík, klieťka a ich bezpečné použitie

Pred inštaláciou skontrolujte všetky súčasti a diely. Všetky diely sú označené číslom, pri kontrole tieto čísla porovnajte s dodaným zoznamom dielov.


Pre inštaláciu si zvolte bezveterný deň alebo deň s miernym vetrom. Pokiaľ fúka silný vietor, je montáž náročná. Konštrukciu nijako neupravujte. Počas inštalácie na rám nevešajte žiadne závažia, ani diely. Neručíme za škody alebo zranenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou, neoprávnenými úpravami alebo extrémnym počasím. Táto stavba nie je určená na bývanie.

Na rám, kde sa spoje dotýkajú a kde sa rám dotýka krytu, odporúčame nalepiť alebo pridať penu/gumu. Predĺži to životnosť krytu.

Pred zostavením si najskôr prečítajte zoznam častí a spočítajte položky, aby ste vedeli, že máte všetko pripravené.

Hlavná špecifikácia

Celková veľkosť po zmontovaní (cm) : D 365 * Š 244 * V 244 (cm)

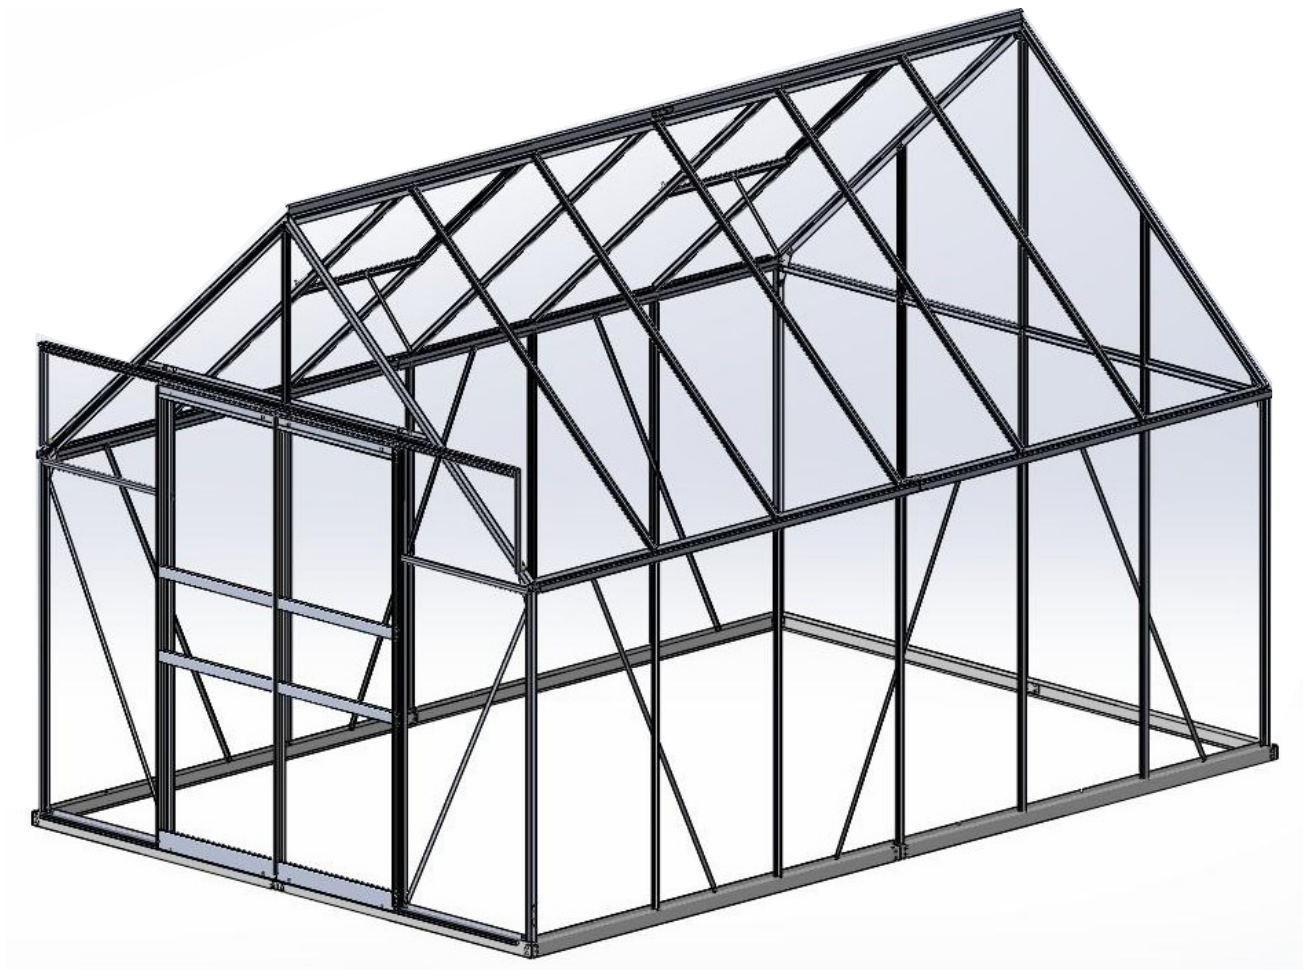

Odporúčané nástroje

Ochranné pomôcky:

1. Bezpečnostná prilba

2. Rukavice

3. Ochranné okuliare



Meracie nástroje a inštalačné zariadenia:

1. Meracie pásmo

2. Uholník


3. Štafle

4. Kľúč C10

5. Krížový skrutkovač

6. Značkovač

7. Palička



Zoznam dielov

MODEL – MODEL


CODE – KÓD

LENGTH – DĹŽKA


QTY - MNOŽSTVO

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2P1-1	1626	2		2I1	1735.2	1		2D4	1337	2		C2	40	2
	2P1-2	1626	2		2I2	1808	1		2D3	613	2		C3	332	2
	2M1	560	2		2B2-1	1602	1		2A2	1246	10		A1	M6X9*3.5	220
	2O1	570	2		2B2-2	1602	1		2A3	1580	10		A2	M6-GB41	220
	2N1	570	4		2A5	2300	1		2G1	612	2		2PC1	1593*588	10
	2Q1	570	2		2A4-1	1795	1		2D5	1382	6		2PC2	1244*588	12
	2S1	576	2		2A4-2	1795	1		2BJ7	70	4		2PC3	878*588	2
	2R1	700	4		2D1	593	2		2BJ8	40	4		2PC4	1242*624	2
	2T1	571	2		2H2	1837	2		2BJ9	100	3		2PC5	1242*588	4
	2B1	1246	4		2H1	1706	2		2BJ10	175	1		2PC6	547*586	1
	2BJ1	1784	2		2B2-4	1602	1		2BJ11	144	4		2PC7	1078*586	1
	2BJ2	1824	2		2B2-3	1602	1		2BJ12	65	2		2PC8	1078*586	1
	2BJ3	1227	1		2A1	612	1		2BJ13	65	2		2PC9	547*586	1
	2BJ4	1187	1		2J1	2300	1		2BJ14	100	2		2PC10	725*573	2
	2BJ5	1187	1		2L1	1394	1		2BJ15	80	2		2PC11	598.5*588	4
	2BJ6	1227	1		2F1	368	2		C4	28	2		2PC12	568*259.5	2
	2C2	1224	1		2K1-1	1681	1		C1	23	8		2PC13	624*433	1
	2C1	1080	1		2K1-2	1681	1		D1	ST4. 8X19	32		2PC14	624*433	1
	2E1	586	4		2E2	624	2		D2	M4X10	8		2PC15	712*641	1
	2D2	610	2		2B2-4	1602	1		D3	ST4. 2X9.5	8		2PC16	712*641	1
									D4	M6X40	2				220


Zostava dverí

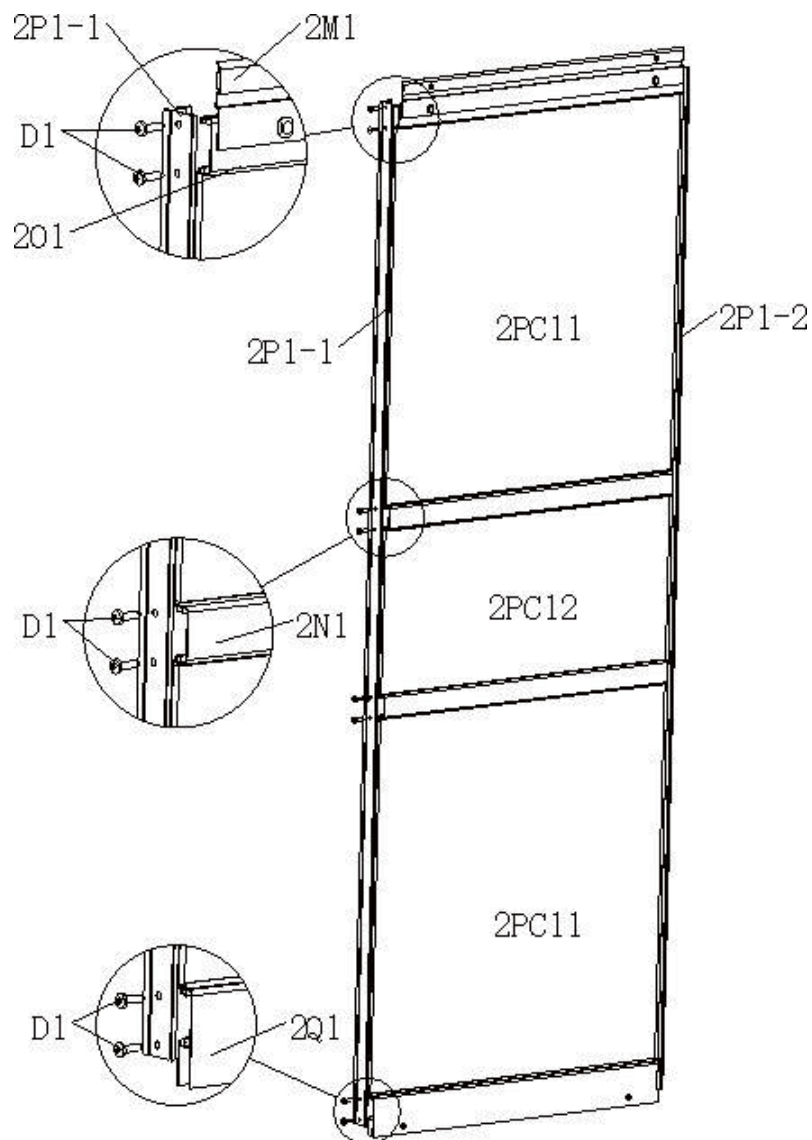

Montážna schéma pre
horný klzný
mechanizmus

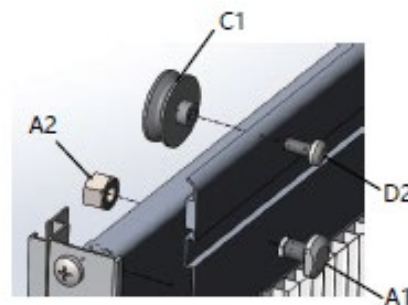

Montážna schéma pre
dolný klzný mechanizmus

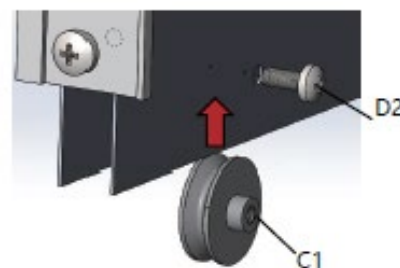

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2P1-1	1626	1
	2P1-2	1626	1
	2M1	560	1
	201	570	1
	2N1	570	2
	2Q1	570	1
	C1	23	4
	D1	ST4.8X19	16
	D2	M4X10	4
	A1	M6X9*3.5	2
	A2	M6-GB41	2
	2PC11	598.5*588	2
	2PC12	568*259.5	1

MODEL – MODEL


CODE – KÓD

LENGTH – DĹŽKA

QTY - MNOŽSTVO

Poznámka: rám dverí majte položený na zemi. Pred utiahnutím skrutiek si skontrolujte, či je smer otvárania dverí správny.
(Inštalácia je pre oboje dvere rovnaká)

Montáž okien

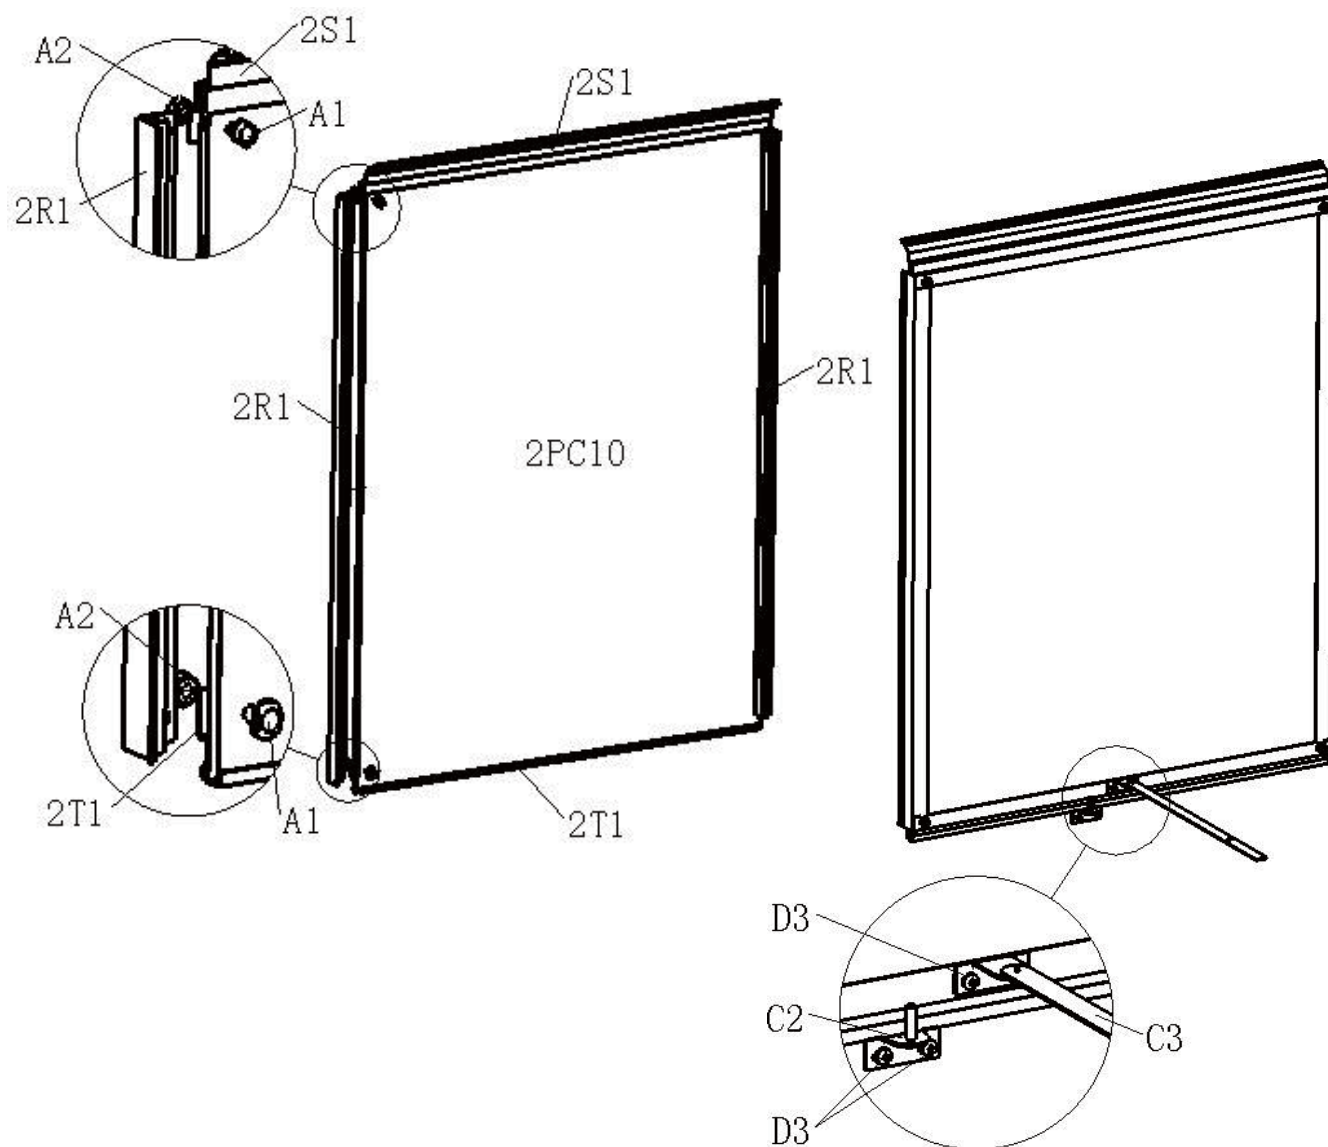

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2S1	576	1
	2R1	700	2
	2T1	571	1
	C2	40	1
	C3	332	1
	D3	ST4. 2X9.5	4
	A1	M6X9*3.5	4
	A2	M6-GB41	4
	2PC10	725*573	1

MODEL – MODEL


CODE – KÓD

LENGTH – DĚŽKA

QTY - MNOŽSTVO

Základový rám a montáž štyroch stĺpikov

pcs - ks

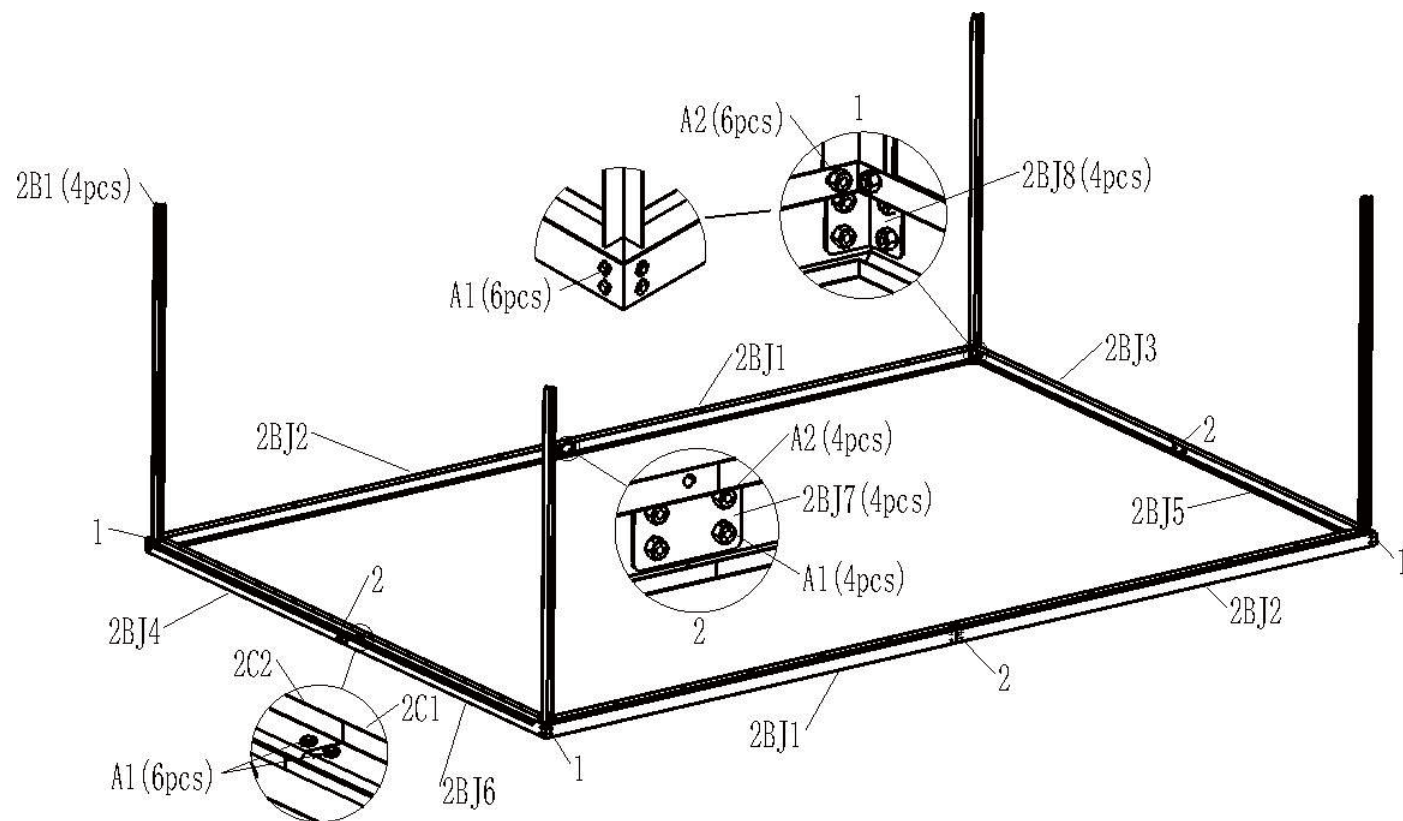

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2B1	1246	4
	2BJ1	1784	2
	2BJ2	1824	2
	2BJ3	1227	1
	2BJ4	1187	1
	2BJ5	1187	1
	2BJ6	1227	1
	2C2	1224	1
	2C1	1080	1
	2BJ7	70	4
	2BJ8	40	4
	A1	M6X9*3.5	46
	A2	M6-GB41	46



MODEL – MODEL


CODE – KÓD

LENGTH – DĹŽKA

QTY - MNOŽSTVO

Hliníkové súčasti

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2I1	1735.2	1		2D1	593	2		2L1	1394	1
	2I2	1808	1		2H2	1837	1		2F1	368	2
	2B2-1	1602	1		2H1	1706	1		2K1-1	1681	1
	2B2-2	1602	1		2B2-4	1602	1		2K1-2	1681	1
	2A5	2300	1		2B2-3	1602	1		2E2	624	2
	2A4-1	1795	1		2A1	612	1		2B2-4	1602	1
	2A4-2	1795	1		2J1	2300	1		2D4	1337	2
					2D2	610	2		2D3	613	2

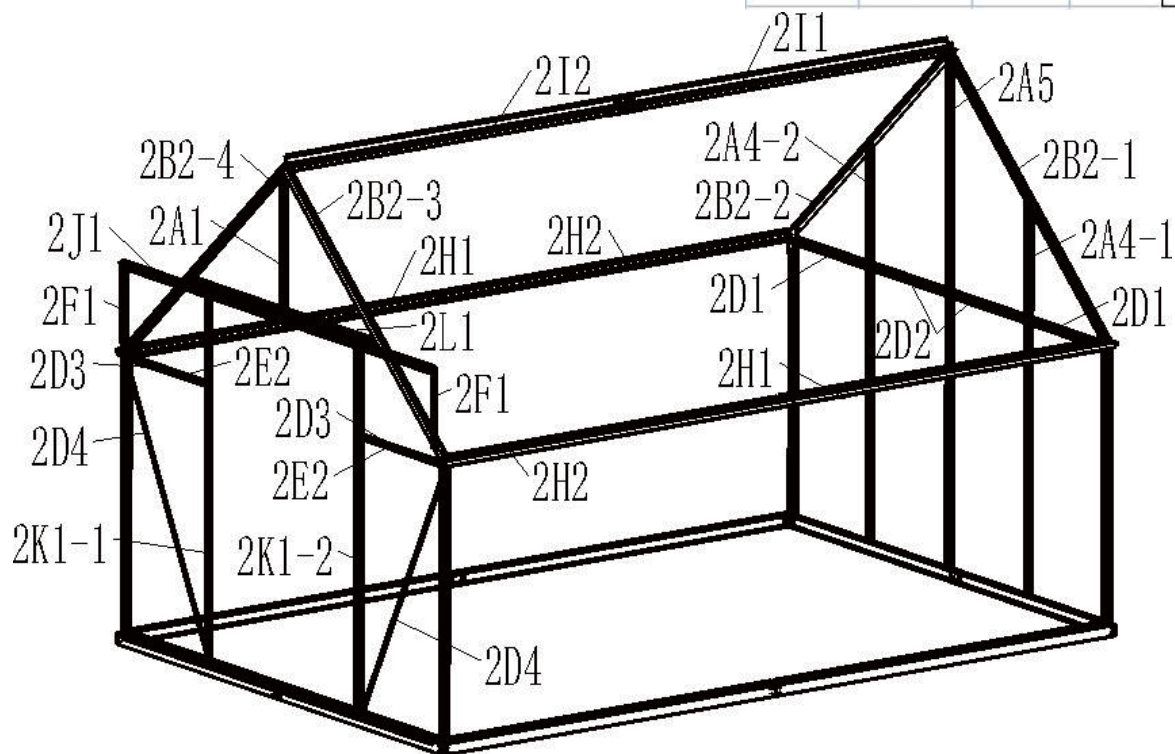

MODEL – MODEL

CODE – KÓD

LENGTH – DĹŽKA

QTY - MNOŽSTVO

Montáž bočných stĺpikov a klenby


pcs - ks

MODEL – MODEL

CODE – KÓD


LENGTH – DĚLKA

QTY - MNOŽSTVO

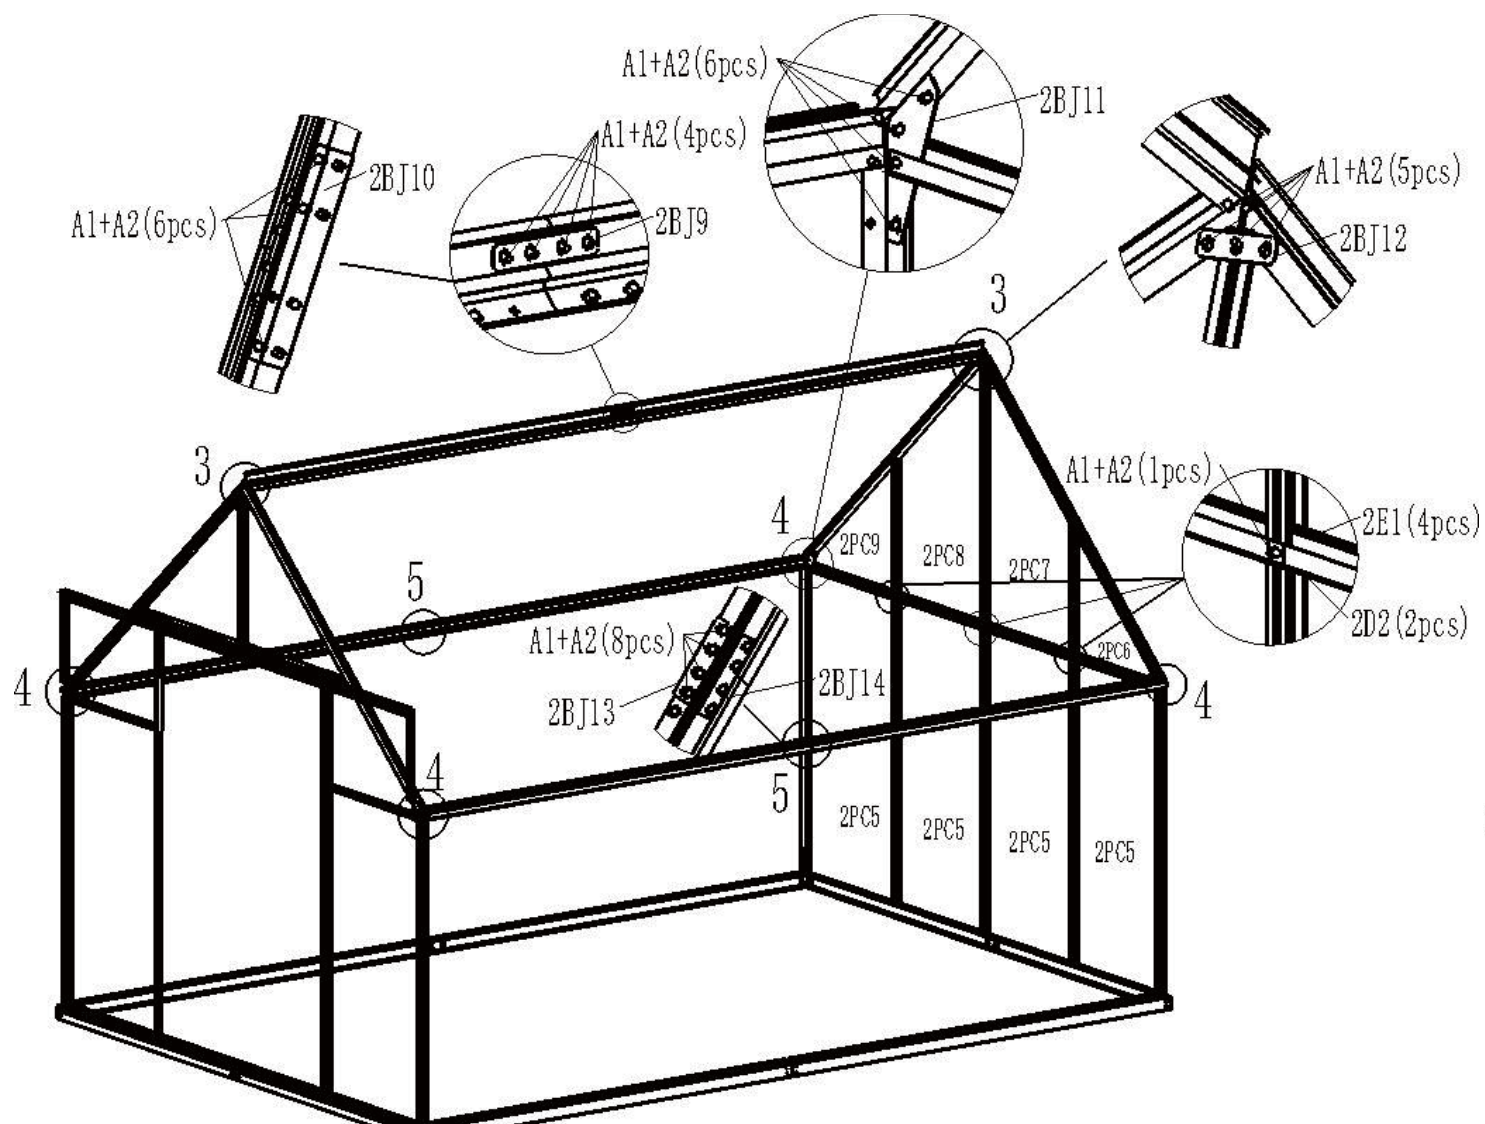

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2BJ9	100	1
	2BJ10	175	1
	2BJ11	144	4
	2BJ12	65	2
	2BJ13	65	2
	2BJ14	100	2
	2E1	586	4
	2D2	610	2
	A1	M6X9*3.5	50
	A2	M6-GB41	50

Montážna schéma na zapustenie skrutky do hliníkovej tyče

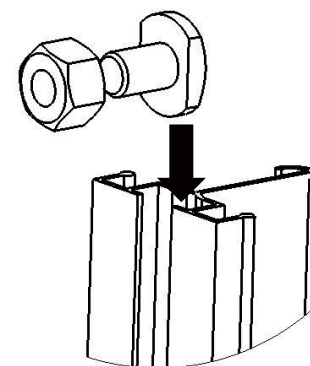

Zostava čelných dverí


pcs - ks

MODEL – MODEL

CODE – KÓD


LENGTH – DĚLKA

QTY - MNOŽSTVO

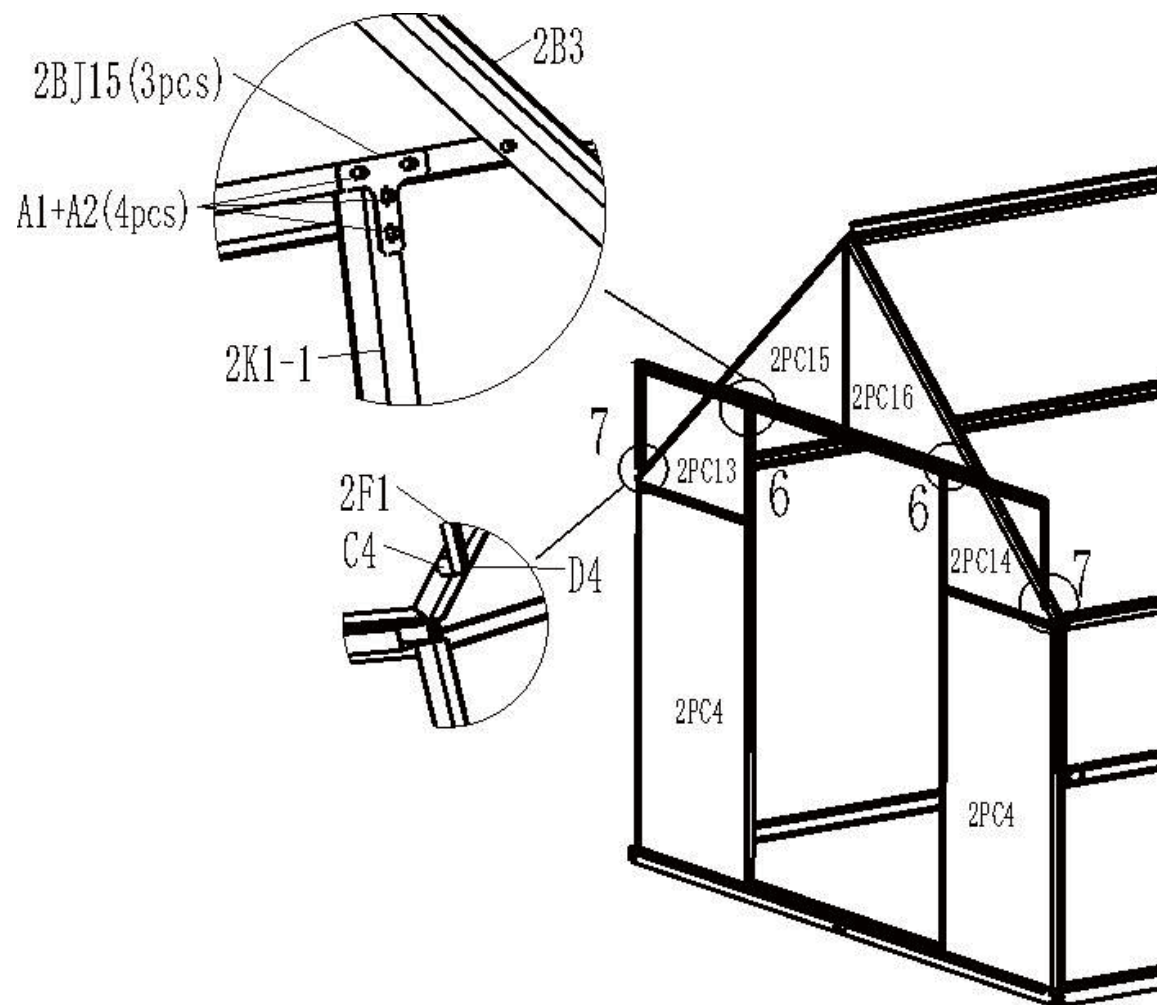

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	C4	28	2
	D4	M6X40	2
	2BJ15	80	2
	A1	M6X9*3.5	8
	A2	M6-GB41	8
	2PC4	1242*624	2
	2PC13	624*433	1
	2PC14	624*433	1
	2PC15	712*641	1
	2PC16	712*641	1

Montážna schéma
pro zapustenie skrutky do hliníkovej
tyče

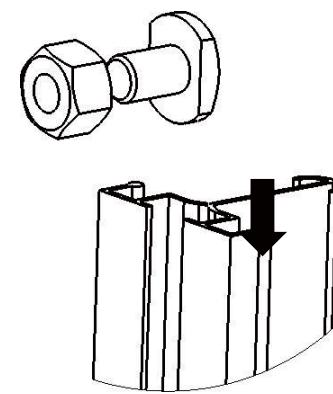

Montáž výstužných rebier

MODEL – MODEL

CODE – KÓD

LENGTH – DĚLKA


QTY - MNOŽSTVO

Poznámka: Skrutku A1 umiestnite do hliníkového dielu 2A2 


Na upevnenie výstužného rebra k hliníkovému dielu 2A2 je potrebná jedna skrutka A1

pcs - ks

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2A2	1246	10
	2A3	1580	10
	2G1	612	2
	2D5	1382	6
	A1	M6X9*3.5	60
	A2	M6-GB41	60

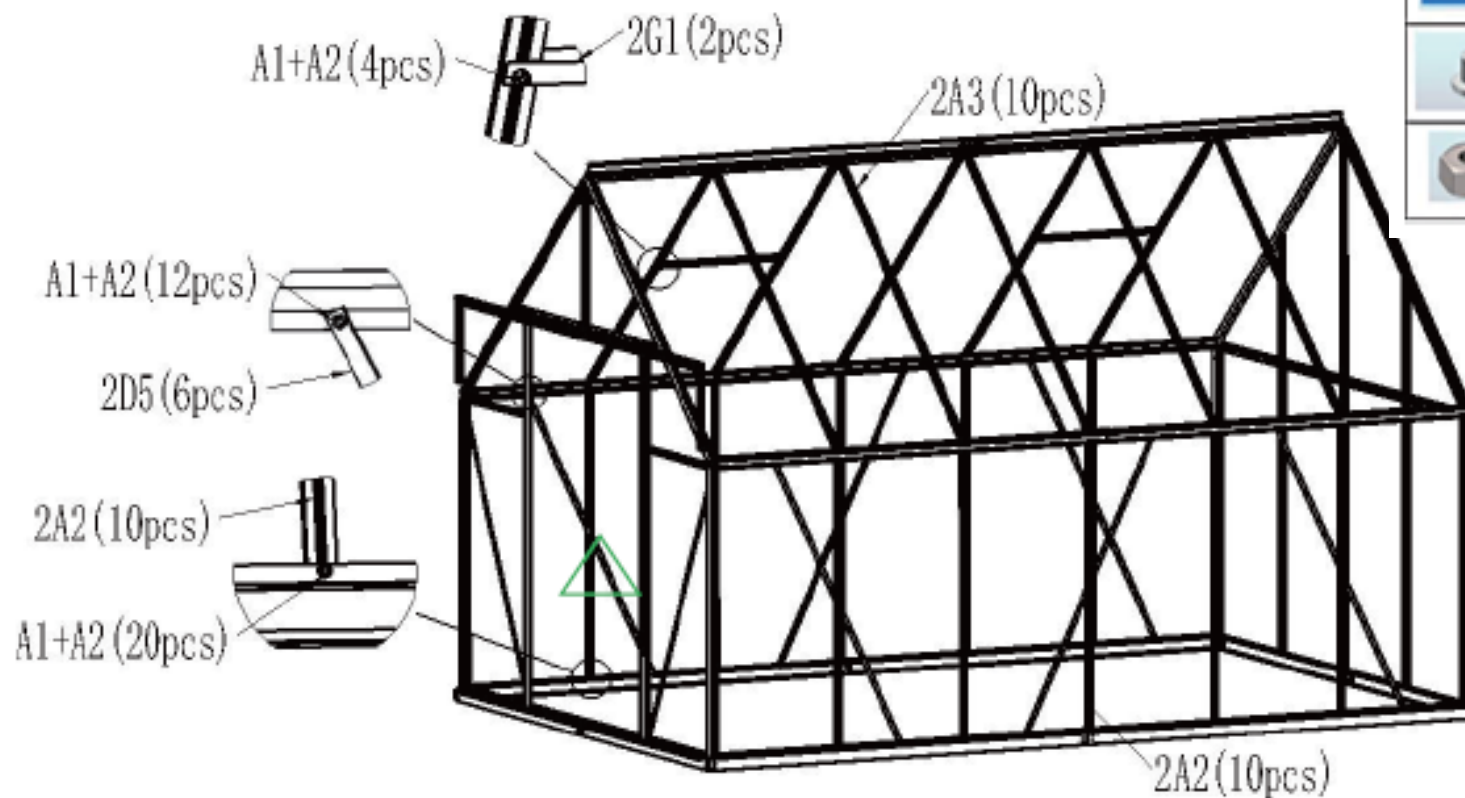

Montážna schéma
na zapustenie skrutky
do hliníkovej tyče

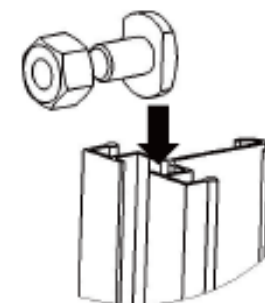

Montáž dosiek

MODEL – MODEL

CODE – KÓD


LENGTH – DĹŽKA

QTY - MNOŽSTVO



Brace spring - pružina

MODEL	CODE	LENGTH	QTY
2PC1	10	2PC9	1
2PC2	12	2PC10	2
2PC3	2	2PC11	4
2PC4	2	2PC12	2
2PC5	4	2PC13	1
2PC6	1	2PC14	1
2PC7	1	2PC15	1
2PC8	1	2PC16	1
Brace spring	220		


Zadná časť

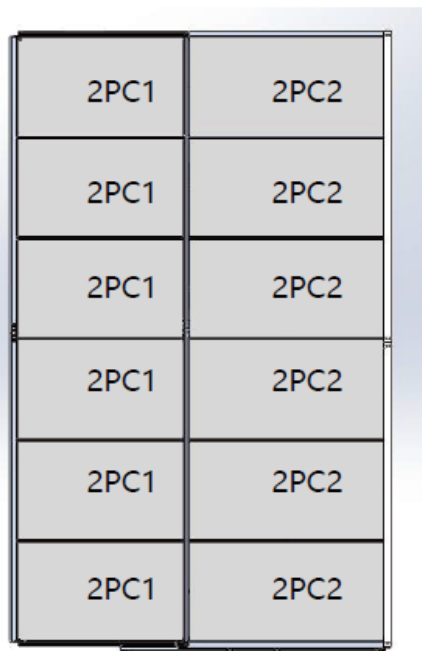

Ľavá strana

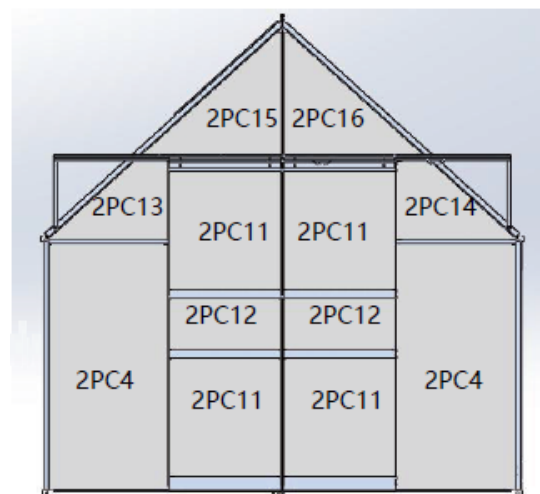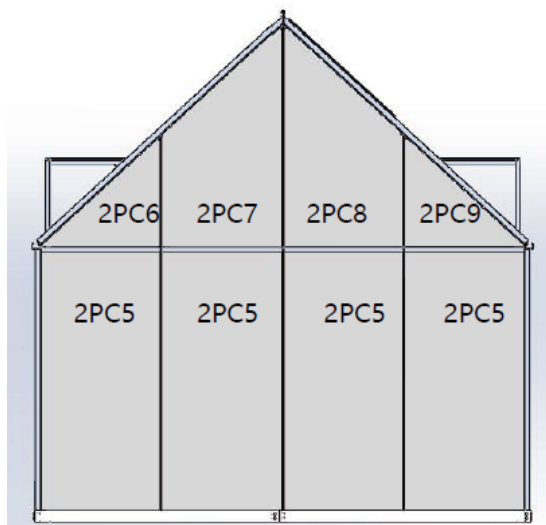


Predná časť

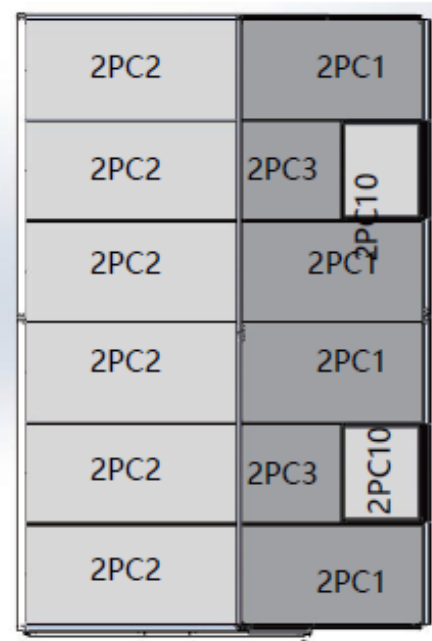

Pravá strana

Poznámka: Prvá doska je vložená do hliníkovej časti. Potom umiestnite pružinu na vonkajší povrch proti doske v smere inštalácie znázornenej na obrázku nižšie.

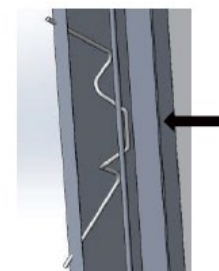

Po montáži

Pravidelne prechádzajte okolo skleníka a dôkladne ho kontrolujte, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne upevnené a celá konštrukcia je v poriadku. Skontrolujte všetky skrutky a matice aj všetky spoje, aby ste sa presvedčili, že sú v správnej polohe.

Dôrazne odporúčame ihneď odstraňovať napadaný sneh. Nenechávajte sneh ležať na streche cez noc. Na všetkých stranách vždy udržiajte voľný priestor v šírke cca 1 metra. Nenechajte sneh hromadiť po stranách skleníka. Inak by tlak z bokov tlačil smerom dovnútra a mohlo by dôjsť k zrúteniu skleníka.